

Mastermind



راهنمای استفاده از :

Extra 16 pro

این محصول دارای ۲ عدد سوئیچ و ۱ عدد جامپر می باشد.
Reset Switch : این سوئیچ جهت ریست کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

Set/Erase Switch : این سوئیچ جهت پاک و اضافه کردن ریموت و سنسورهای بیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.

Jumper/sensor-remote : این جامپر به عنوان انتخاب گر سنسور و ریموت مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت بسته به عنوان ریموت و در زمان باز بودن سنسور مورد انتخاب می باشد.

روش ست کردن ریموت :


مالت بسته قرار داده و با نگه داشتن سوئیچ **Set/Erase** دکمه ای که از ریموت جهت قفل مورد نظر می باشد فشار داده و منتظر روشن شدن **LED** روی برد شوید.
همین عمل را برای دکمه دیگر ریموت که به عنوان قفل باز مورد استفاده قرار میگیرد انجام دهید.
توجه داشته باشید که برای ست کردن ۴ ریموت دیگر هم باید به همین شکل عمل نمایید که دکمه اول قفل و دکمه دومی که ست می شود به عنوان قفل باز مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: این محصول به گونه ای طراحی شده است که فرقی نمی کند کدام دکمه به عنوان قفل و یا باز ، ست می شود چرا که شما می توانید از ۲ دکمه اضافه ریموت خود استفاده نمایید.

نکته: سنسور و ریموت با کد تکراری در زمان ست شدن با روشن ماند **LED** به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می شود.

نکته: در زمان ست کردن به حالت جامپر توجه فرمایید که اشتباه در ست کردن ریموت و سنسور پیش نیاید.

نکته: این محصول امکان ست ۵ ریموت و ۱۶ سنسور بیسیم را دارا می باشد.

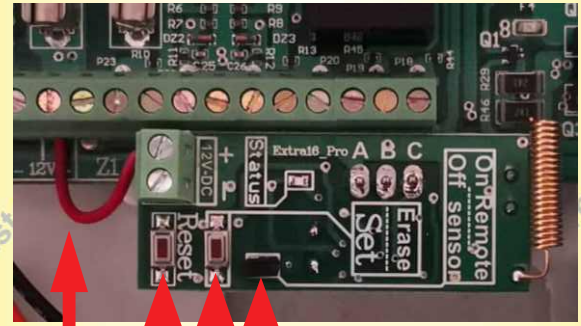

کانکتورهای A-B-C در **Extra 16 pro** به ترمینال های A-B-C در **Vision45** متصل می شود

سیم از ترمینال ۱۲+
Extra 16 pro
به ترمینال ۱۲+ در **Vision45**
متصل می شود

Reset
Set/Erase
Jumper

روش ست کردن سنسور :

ابتدا جامپر رو در حالت باز قرار داده و با نگه داشتن سوئیچ **Set/Erase** سنسور را در حالت تمریک قرار داده و منتظر بمانید تا **LED** روی برد روشن شود شما می توانید ۱۵ سنسور دیگر را به همین روش به **Extra 16 pro** اضافه نمایید.

روش پای کردن ریموت :

ابتدا جامپر رو در حالت بسته قرار دهید ، سوئیچ های **Reset** و **Set/Erase** را با هم نگه داشته بعد از ۱ ثانیه **Reset** را رها کرده و در

صورت چشمک زدن **LED** به صورت ممتد **Set/Erase** را هم رها نمایید و منتظر ست شدن مجدد با صدای بیپ شوید

روش پای کردن سنسور :

پای کردن سنسورها از حافظه همانند ریموت می باشد با این تفاوت که جامپر را از جای خود خارج نمایید. (در حالت باز قرار دهید)